

DENNETSU

デンネット殺菌ブッククリーン COCOCHI“こちち”

取扱説明書




管理No20221001

目次

基本機能	ページ
COCOCHI “七つの特徴”	1
付属品	
付属品の取付	
ブックブラケット取付.....	2
消臭剤容器収納ボックス	
操作方法	3
メンテナンスについて	
消耗品の交換	4
消臭剤交換及び調整	
フィルター交換	5
除菌ランプ交換	6
お願い（取扱注意）	
製品仕様	7
保証書	
保全保証書	
問合せ先	

1. 基本機能

安全・安心・衛生の基本設計

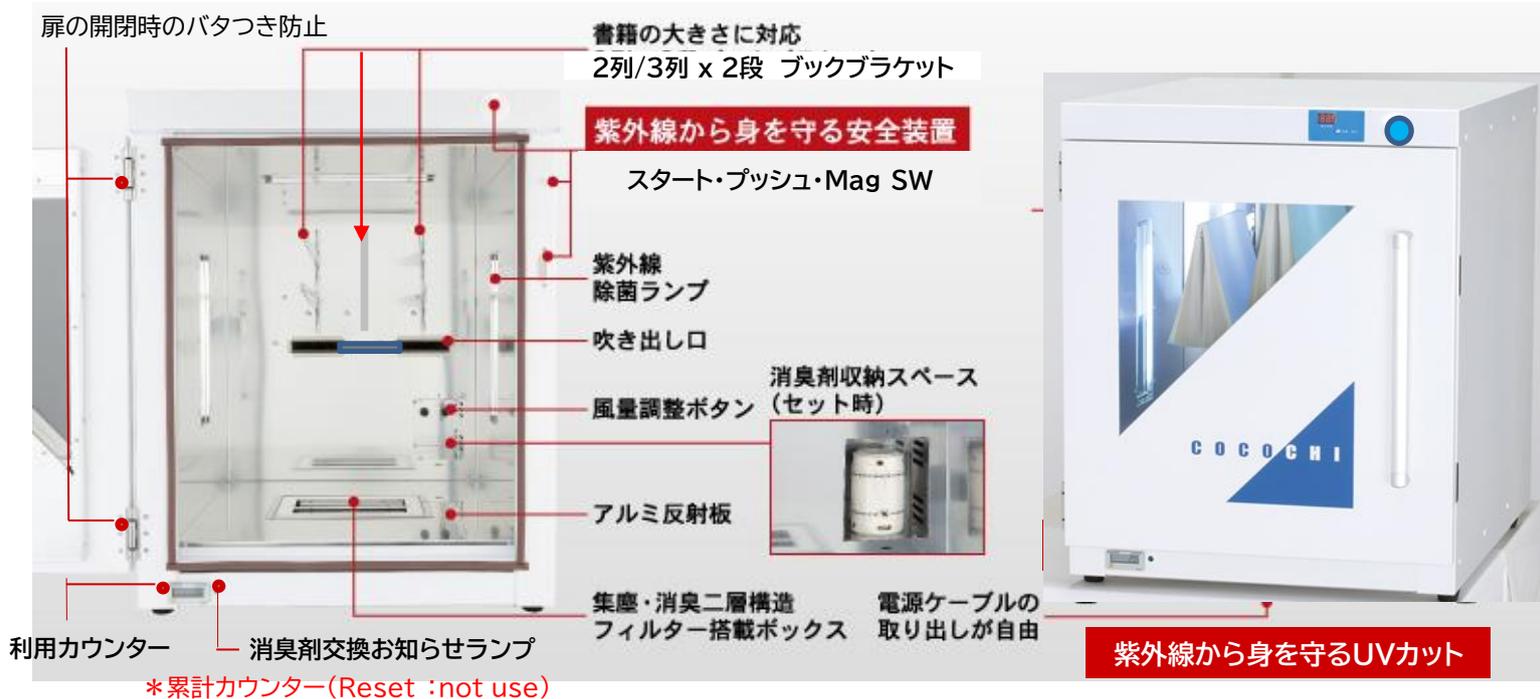

当消臭剤は人体への健康被害を防ぐ国際基準(IFRAスタンダード)を遵守した商品です(デンネツ殺菌ブッククリーン用にブレンドした消臭剤ですので他の市販商品のご使用は避けてください。
除菌ランプはご利用回数3万回以上の実績を持つ高品質で長寿命の特殊ランプを装備しております。

賠償責任保険

損害保険ジャパン日本興亜株式会社(対人・対物)

2. COCOCHI “七つの特徴”

- 省スペースの卓上型。**
 - 書籍の大きさに応じた上・下段掛け、2列/3列の最大4～6冊可能。
- 本の横掛け、背面からの直進性の風により集塵・除菌。**
 - 横掛け仕様により本に挟まった葉・髪の毛・ダニなどの異物を落下除去。
 - 背面からの風によりページ間を開き、集塵・紫外線照射による除菌。
- 高性能の紫外線除菌ランプと高い反射率による効果的除菌。**
 - 長寿命で且つその間、高い除菌照射を保持する特殊除菌ランプ(3本)を使用。
 - 内面は高反射率のアルミ素材をアルマイト処理の仕上げによりあらゆる角度からの照射にて除菌します。
 - 日本食品分析センターによる検査の結果、大腸菌・黄色ブドウ球菌、又耐性の高いノロウイルス、クロコウジカビの除菌に有効である事が実証されております。
 - 新型コロナウイルス不活性化への効果は実測検査から極めて高い結果を実証。(同デンネツ・エルド社による既存機器の試験検査から証明)
- 環境に応じた風量調整する事ができます。**
 - 静粛(33dB)から図書環境(40dB)、事務所・日常生活で望ましい(55dB)の範囲内で環境に応じて任意に設定できます。
 - ページの紙質に応じて風量の調整が任意に設定できます。
- 特殊表面処理した集塵・脱臭2層の特殊フィルターを採用。**
 - 表面:プレフィルター(集塵)と裏面:活性炭フィルター(脱臭)の二層構造。
- 植物精油消臭剤による“ここち”よい芳香**
 - 樹木・葉から発散するフィトンチッド成分による森林浴消臭で爽快です。
 - 健康被害を防ぐ国際基準(IFRAスタンダード)の成分・製法を遵守しており安全です。
- “ここち”消耗品の交換時期をお知らせする機能付です。(3NPタイプのみ)**
 - 忘れがちな消耗品の効能低下をお知らせします。

3. 付属品

■ 以下の本体・付属品をご確認ください。

① 操作手順
使い方表示盾




② 消臭剤容器



操作ボックス内設置

③ 植物精油消臭剤

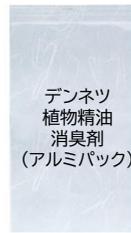


容器内

④ 集塵脱臭フィルター



集塵ボックス内


⑤ 書籍掛けバー
(ブラケット)

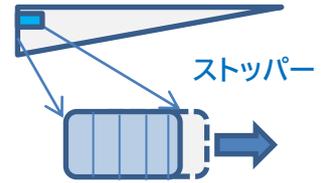


書籍の大きさ
に応じて取り付
(ワンタッチ)

3-1. 付属品の取付

・網棚

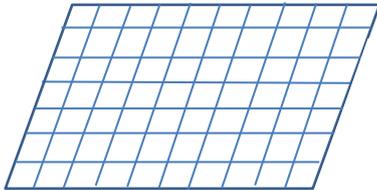

・集塵ボックス

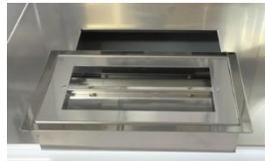

● 二層特殊専用フィルター
収納の確認

・殺菌ランプ

・天井部
・左右側面
(計3本)




取付固定の確認
・外れ
・がたつき

3-2. ブックブラケット取付

取付位置自由設計:用途により上下入替又位置変更できます。

取付け方法

- ① 棚柱のスロットに。
- ② 押し込んで下げます。

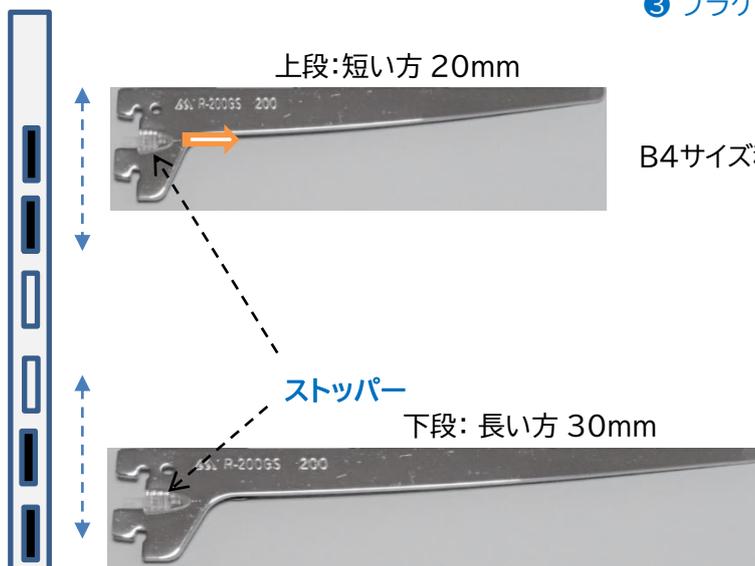

吹出し口

取外し方法

- ① 透明のストッパーを親指と人差し指ではさむ。
- ② ストッパーを手前に引っ張る。
- ③ ブラケットを上を持ちあげ外します。


B4サイズ程度の大きな絵本・雑誌・書籍など

単行本、
文庫本・新書版
*ブラケットに2冊掛けられます

3-3. 操作ボックス



➡ 消臭剤容器

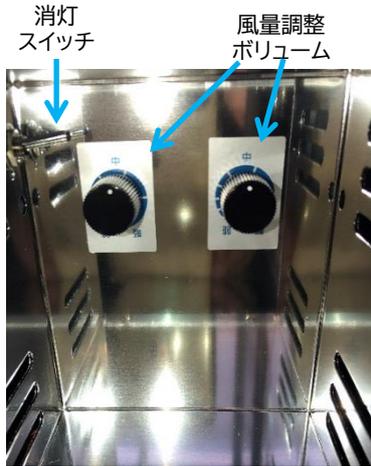

➡ 風量調整ボリューム

時計方向に回すことにより
弱 ↔ 中 ↔ 強 に調整ができます。
(出荷時“中”に調整されています)

➡ お知らせランプ(消灯スイッチ)

消臭剤交換・フィルター交換時期を
“お知らせ”するメッセージ点灯です。
5ヶ月程度で点灯

(交換後に消灯スイッチによりリセットしてください)

書籍消毒への手順は①～⑤に従って行ってください。
60秒後に終了しますので終わりましたら取り出してください

4. 操作手順


① 扉を開く



④ 扉を閉じる



② 本を開く

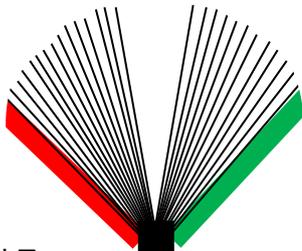


⑤ 電源 ON



紫外線照射

③ 本を掛ける

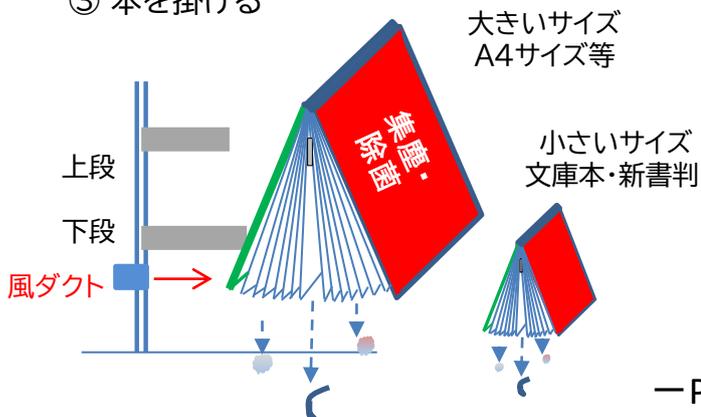

⑥ 除菌・清掃



終了

5-1. メンテナンスについて

清掃/交換

● 累積カウンター記録

【記録】 日常の利用件数を把握するためお勧めします。

注: カウンターは累積を表示しておりリセットされません。

● 庫内の清掃

【清掃】 本体や内部反射板のよごれは柔らかい布で拭きとってください。

注: ベンジン、シンナーは使用しないでください。

(変色・塗装がはがれたりする原因となります)

● 消臭剤の交換

【交換】 5~6ヶ月毎

お知らせ機能ランプ点灯(5ヶ月余点灯)

消臭・脱臭効果の低下を知らせ、交換を促しております。

注: 交換後はランプリセットスイッチにて消灯をお願いします。参照3-3

● 集塵フィルター清掃・交換


【清掃】 月一回 フィルター上のゴミ除去、清掃をお願いします。

【交換】 6ヶ月程度で フィルターの脱臭効果が低下しますのでお勧めします。

● 除菌ランプ交換


【交換】 目安として除菌ランプ寿命の利用回数(カウンター値)3万回余で、又は3年を目途に交換をお勧めします。

注: ランプ寿命はON-OFFのスイッチングサイクルにより影響を受けますので目安としてください。

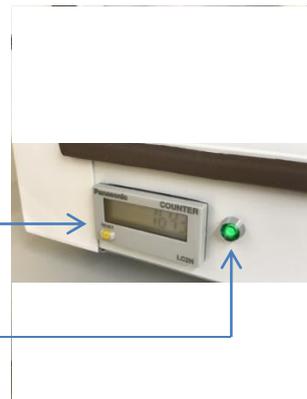

5-2. 消耗品の交換

● 紫外線殺菌ランプ

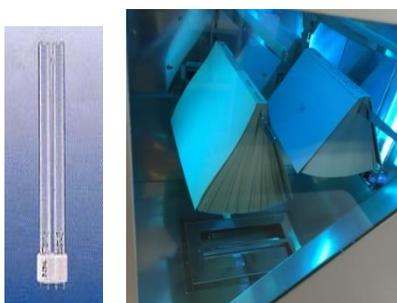

寿命(3万回余) ⇒ 交換



Option:
タイプ3NE・3NS
は付いておりません




● 交換時期のお知らせ

5ヶ月余でLEDランプ点灯

● 植物精油消臭剤



発散(5~6ヶ月) ⇒ 交換

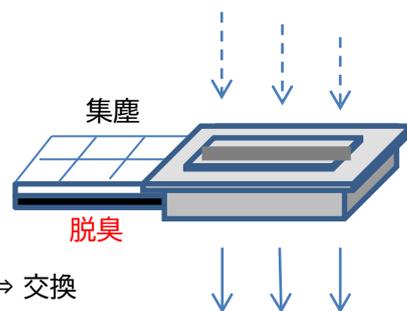

(6ヶ月) ⇒ 交換

5-3. 消臭剤交換と調整

植物精油消臭剤(セルロースビーズ)は気化発散され消費されます。


交換方法

- ① キャップを
軽く回す

交換時期お知らせ：ランプ 5ヶ月余で点灯します。
* 消臭効果の低下(ビーズが白→茶色に変色)



- ② 縦線を合わせる

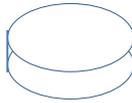

- ③ キャップを
持上げ外し
消臭剤を挿入



- ④ キャップを戻し
開口調整



- ⑤ ○適正丸一つ分



△開きすぎ





- ⑥ 交換後、お知らせランプを消灯してください。

5-4. フィルター交換


デンネット特殊フィルターは、集塵・脱臭の2層からなるフィルターです。
脱臭フィルターは活性炭の素材を使い、集塵ゴミの脱臭に効果を上げております。
脱臭効果は6ヶ月余で効果が低下しますので定期交換をお願いします。

- ① 集塵ボックスの中央部を指で挟み真っ直ぐ持ち上げる。
- ② 集塵ボックスの左側面挿入口からフィルターを取り出す。
- ③ 新たなフィルターを下段の**スロットガイドに沿って挿入**する。
(はみ出しがないようきっちりと納めてください)
- ④ 集塵ボックスのプレートに沿って静かに降ろしてください。

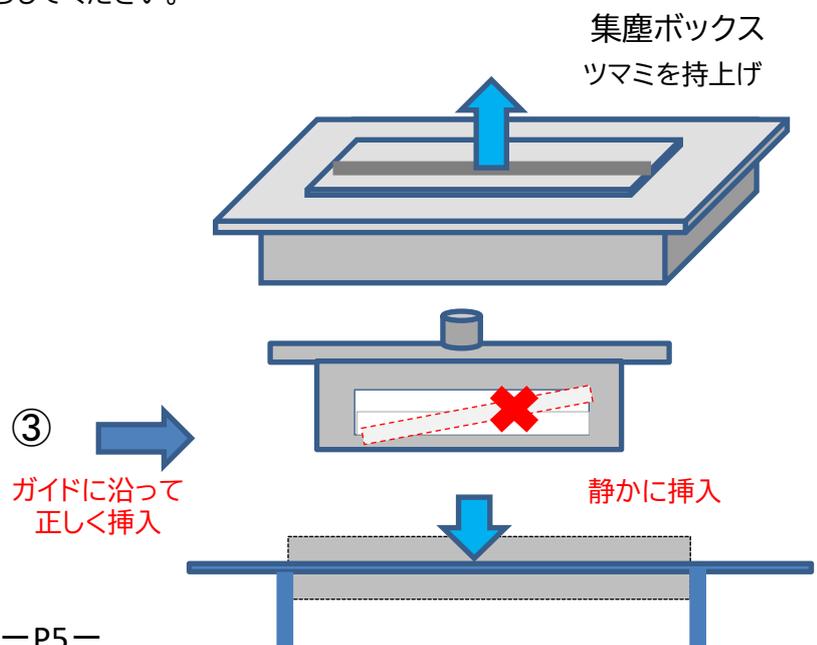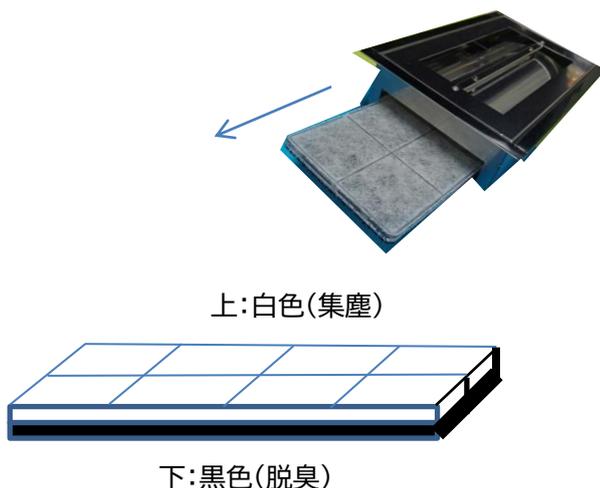


5 - 5. 除菌ランプの交換手順


Step-1 ガードフレームを外す

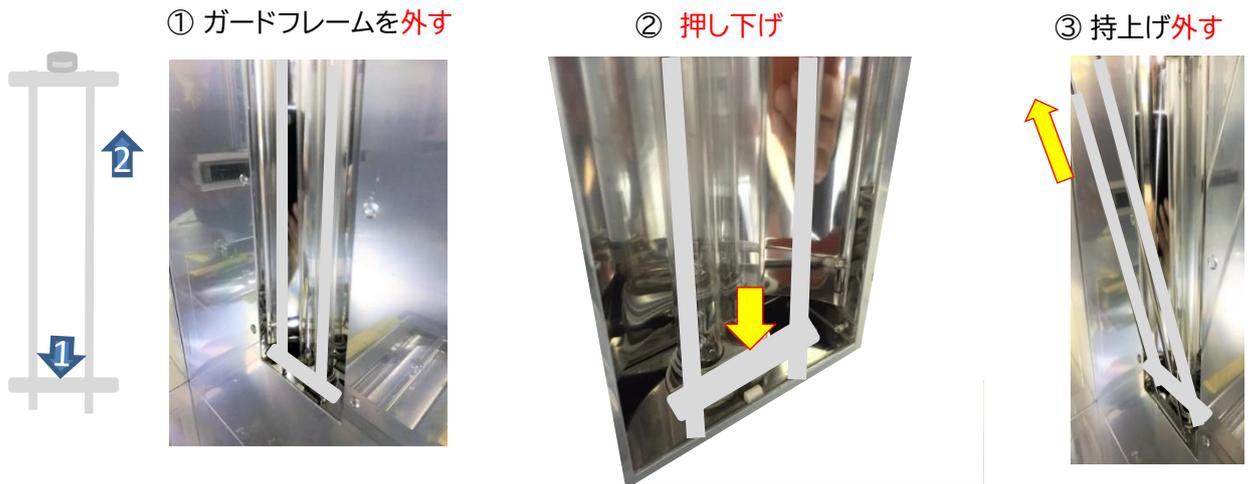

Step-2 殺菌ランプ箱から“飛散防止ラバー”を取り出す

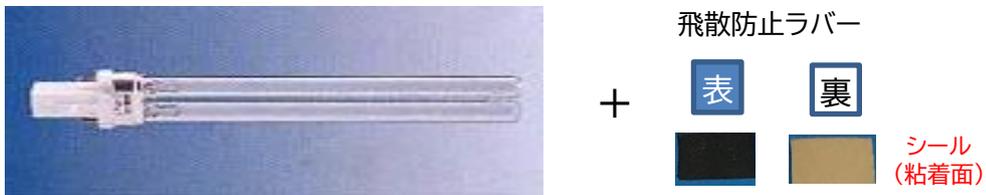

Step-3 飛散防止ラバーの粘着面をランプのトップに張り付ける

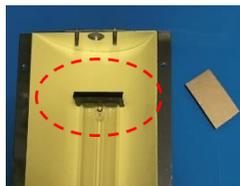


ランプを上部に抜くときランプボックスへの衝撃軽減、
又ランプ破損防止の為のラバーです。
使用後は交換したランプとともに廃棄してください。

Step-4 除菌ランプを外す

球管を上方向に抜いてください。

- ✓ 注意1 球管 前倒し厳禁
- ✓ 注意2 ゆっくり左右に振りながら持ち上げる

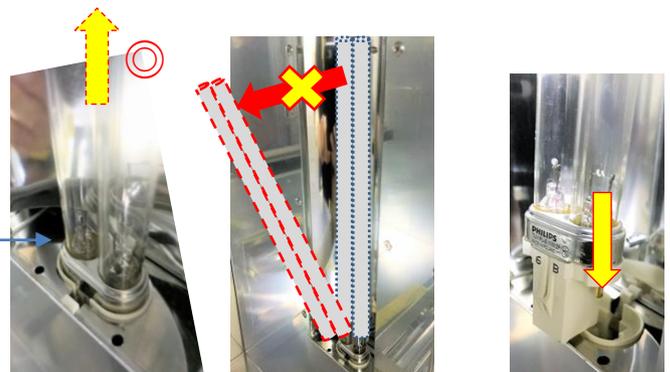


Step-5 新しいランプを挿入

- ・装填時、球管の受口に合わせて挿入
カチット音がするまで差し込んでください。

Step-6 ガードフレームを取付

- ① フレームの足を穴に差し込み。
- ② 上部の磁石がカチッと接着させる。
- ③ 外れていないことを確認する。

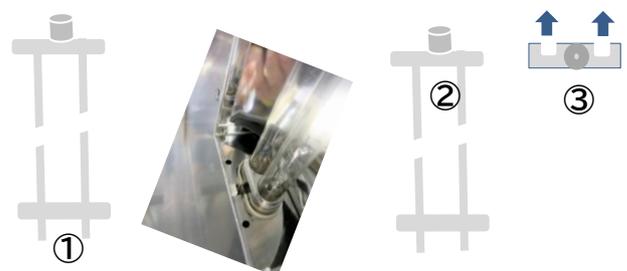

6. お願い（取扱注意）

・消臭剤ご使用上の注意

- COCOCHI用にブレンドした本品以外の一般市販の消臭剤のご使用は避けてください。
- 必ず専用の容器に入れてご使用ください。
- 衣服に付着した場合は、シミになる恐れがありますのでご注意ください。
- プラスチックや塗装面の上に直接おかないでください。
- 手などに付着した場合は、石鹸と水又は湯で十分に洗ってください。
- 本品は食べられません(幼児の手の届かない所に保管してください)。
- 長期間保管する場合は、高温や多湿なところは避けてください。
- 使用後は紙ゴミとして処理してください。

・フィルターご使用上の注意

- アルミ袋から取り出すとき消臭剤袋を破かないよう丁寧に開封してください。
- フィルターボックスは指など挟まないよう静かに取扱いください。
- 直射日光を避け湿度の低い場所に保管してください。
- 交換した使用済フィルターは可燃ごみとして処理してください。

・除菌ランプの交換上の注意

- 電源オフ直後は熱を持っておりますので冷めていることの確認、又は手袋等着用の上注意して行ってください。
- 除菌ランプの交換方法“参照5-5”して実施してください。
- 取付け後、球管、ガードバーに緩み(ガタ)がないことをご確認ください。
- 交換した球管は不燃ごみとして処理してください。

基本仕様	COCOCHI 基本仕様（詳細はカタログを参照してください）		
電源電圧	AC100V（50Hz/60Hz併用）		
消費電力・风量調整	(280W)強	(130W)中	(90W)小
待機電力	(1W)未満		
モーター	高速ブラシレスモーター 2基		
ファン	高圧ターボファン		
音圧レベル	(50dB)強	(39dB)中	(33dB)弱
動作時間(表示タイマー)	60秒		
専用除菌ランプ	DTUV-S11W 3本(33W)		
植物精油消臭剤	DCPT-S 1個		
2層特殊フィルター	DAIRF-2W 1枚		
表面処理(塗装)	パールホワイト		
外形寸法	幅 494 x 高さ 620 x 奥行 625 mm		
重量	35.5 kg		
電源コード長さ	3.0 m		
安全装置	3重安全装置(ドアSW・リードSW・スタートボタン)電流ヒューズ250V8A		
使用周囲温(湿)度範囲	0~40℃ (25~86%RH 結露なきこと)		
利用回数カウンター	デジタル累計表示		
お知らせ機能ランプ Option:NE/NSタイプは除く。	植物精油消臭剤交換時期のお知らせ(オレンジ色LED点灯)		
消耗品	除菌ランプ3本 / 植物精油消臭剤1個 / 特殊フィルター1枚		
付属品	ブックブラケット 4/6本 / 植物精油消臭剤容器 1個 / 集塵ボックス 1個		
賠償責任保険	損害保険ジャパン日本興亜株式会社(対人・対物)		
希望小売価格	オープン価格		

故障かな？と思ったら

症状	確認内容(考えられる原因)	対応(復旧しない時)
・スタートしない	①元電源プラグ緩み・抜け。 ②扉が完全に閉まっていない。 ③元電源を切って暫くして再度試す。	受付センターへ連絡
・停止しない	機器故障の為、元電源を抜いて使用停止する。	受付センターへ連絡 (速やかに連絡)
・除菌中に扉が開閉	集塵フィルターが目詰まりしている場合があります ので清掃をお願いします。 風力設定が強過ぎる可能性あり。風力を弱めてみる。	受付センターへ連絡
・庫内が暗い	3本の殺菌ランプの内、どれかが切れている。	在庫があれば交換 無ければ受付センターへ連絡
・風力が弱い	風力調整ツマミを回してみる(P3参照)	改善しなければ受付センターへ連絡

■デンネツエルド 受付センター■

電話番号:03-6886-7759

FAX 番号:03-6735-4567

携帯:(東京) 080-5543-5189
(大阪) 070-8363-3884

・お買上販社:

D&e 書籍消毒機 ご相談窓口

・総販売・サービス元: 合同会社 デンネツ・エルド

電話番号: 03-6886-7759

FAX番号: 03-6735-4567

お急ぎホットライン7x24: 080-5543-5189(YANO)

メール: yano.tadashi@dennetsu-eld.com